





# BMX KOMPLETTRAD MONTAGEANLEITUNG

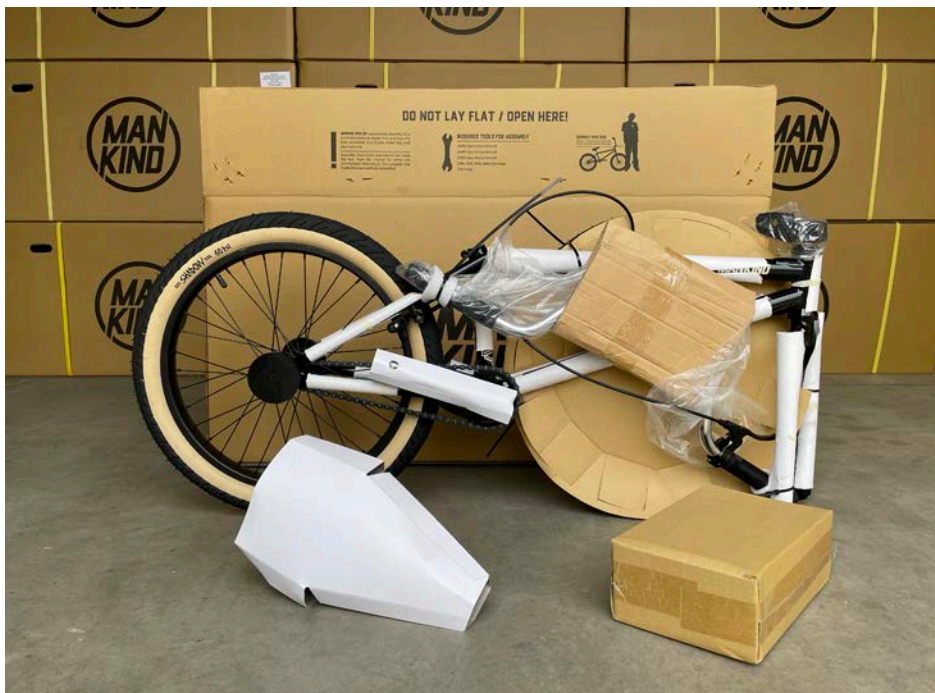

## WILLKOMMEN ZUR MONTAGE DEINES NEUEN MANKIND BMX KOMPLETTRADS

Dieses Dokument führt Dich Schritt für Schritt durch den Zusammenbau Deines neuen Fahrrads. Bei Fragen wende Dich bitte an unsere Serviceabteilung. Für das beste Ergebnis empfehlen wir, Dein Fahrrad von einem autorisierten Mankind Bike Co. Händler zusammenbauen zu lassen. Unsere Händler findest Du bei uns online unter „Lokal einkaufen“.

Notwendige Werkzeuge sind Fahrradpumpe (passend für Autoventil), 4 mm, 5 mm & 6 mm Innensechskant, 10 mm Maulschlüssel, 15 mm Maulschlüssel (Pedalschlüssel), 17 mm Maulschlüssel, 17 mm Steckschlüssel & Drehmomentgriff, Fett und eine Schere. Die benötigten Werkzeuge können je nach Fahrradmodell variieren.

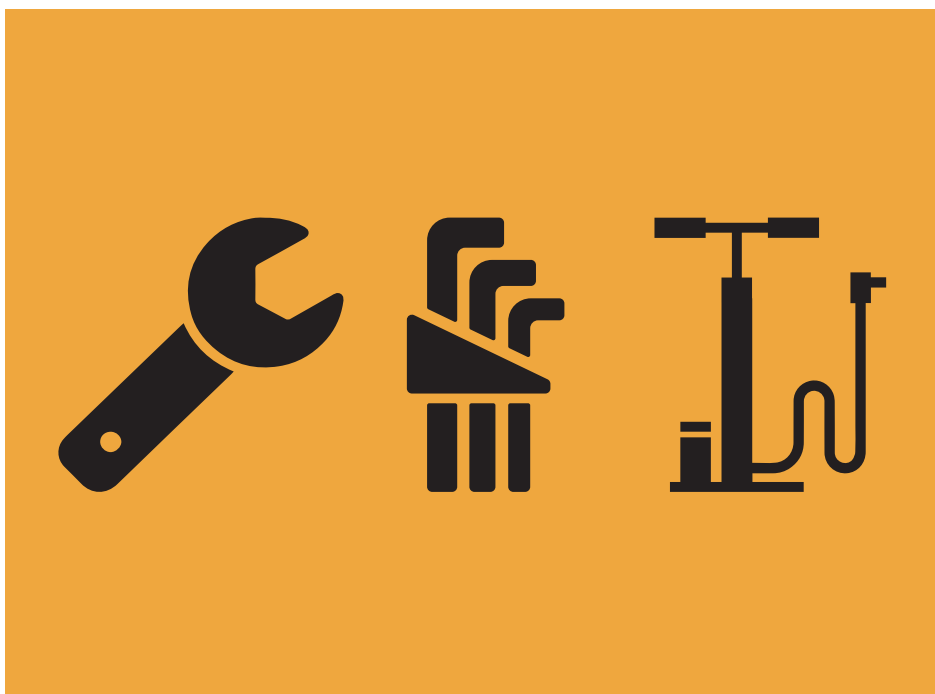

**Es werden folgende Werkzeuge benötigt:**

**Maulschlüssel    Innensechskant    Fahrradpumpe**




10 mm  
15 mm  
17 mm



4 mm  
5 mm  
6 mm



Autoventil

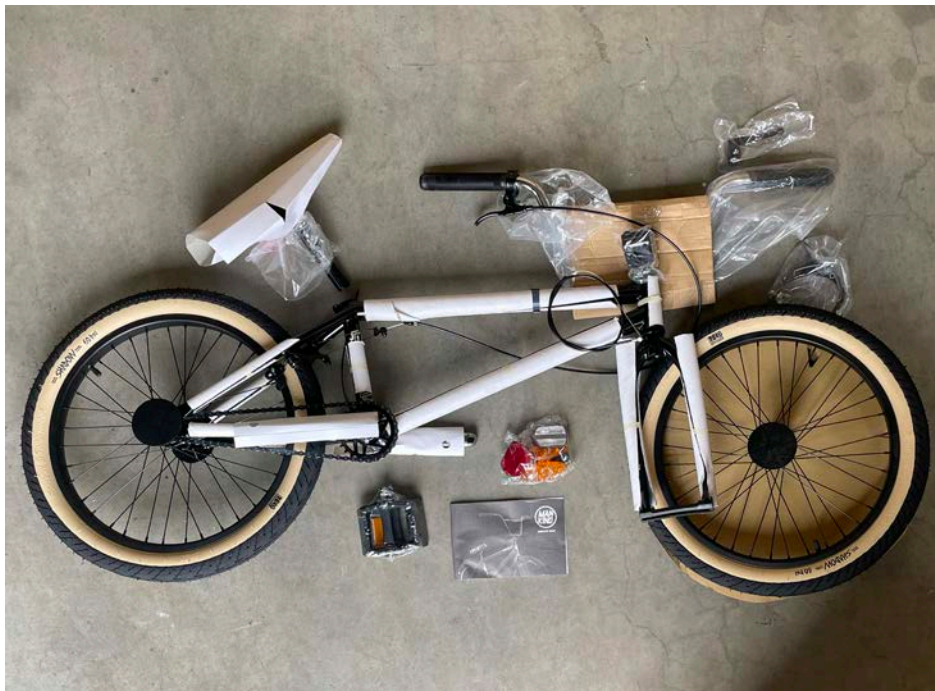

## 01. FAHRRAD AUSPACKEN

Öffne vorsichtig die Oberseite des Kartons. Verwende kein Messer, da Du das Fahrrad im Inneren beschädigen könntest. Nimm das Fahrrad aus der Verpackung und trenne alle befestigten Teile wie Vorderrad und Lenker vom Rahmen. Nimm die Pedale, Reflektoren und Vorderradbremse aus der kleinen Zubehörbox.



## 02. SERIENNUMMER AUFNEHMEN

Die Seriennummer ist auf der Unterseite des Tretlagers eingestanz. Notiere die Seriennummer in Deiner Bedienungsanleitung und bewahre sie an einem sicheren Ort auf. Sollte Dein Fahrrad jemals gestohlen werden, kannst Du der Polizei die Seriennummer mitteilen. Wir empfehlen außerdem dringend, Dein Fahrrad bei uns zu registrieren, damit Deine Garantie gültig ist und wir außerdem eine Kopie Deiner Seriennummer aufzeichnen können, falls Du sie verlierst.

### Hinweis

Registrieren Sie Ihr Fahrrad unter <https://mankind.menschlabor.info/produkt-registrierung/>



### 03.1 VORDERRAD INSTALLIEREN (OHNE PEGS)

Löse die Muttern/Bolzen der Vorderradachse und schieb die Achse dann in die Ausfallenden der Gabel. Stelle sicher, dass die Profilrichtung des Reifens mit der Profilrichtung des Hinterreifens übereinstimmt und dass die Sicherungsscheiben in die Löcher im Ausfallende eingesetzt sind. Ziehe zunächst die Achsmuttern handfest an. Stelle sicher, dass die Sicherungsscheiben bündig mit dem Ausfallende abschließen und dass das Rad mittig zwischen den Gabelbeinen sitzt. Ziehe beide Achsmuttern/Bolzen mit einem 17 mm Steckschlüssel fest an. Hinweis: Wenn Dein Fahrrad über Pegs verfügt, lese Schritt 3.2 hier unten.



### 03.2 VORDERRAD INSTALLIEREN (MIT PEGS)


Wenn Dein Fahrrad über Pegs verfügt, mußt Di vor der Montage des Rades zunächst die Achsmuttern/Bolzen vollständig entfernen. Nachdem Du die Achsmuttern entfernt hast, schiebe die Pegs über die Achse und befestige die Achsmuttern/Bolzen dann mit einem 17 mm Steckschlüssel wieder. Fahre dann mit den verbleibenden Schritten oben fort. Der gleiche Vorgang kann zum Einbau der hinteren Pegs verwendet werden.



## 04.1 SATTEL INSTALLIEREN (COMBO)

Stelle zunächst sicher, dass die Sattelklemmschraube mit einem 6 mm Innensechskant gelöst ist. Setze die Sattelstütze in der gewünschten Höhe in den Rahmen ein und achte darauf, dass sie nicht höher ist als die auf der Sattelstütze markierte Mindesteinstecklinie.

Während Du über dem Fahrrad stehst, richte den Sitz so aus, dass er nach vorne zeigt und parallel zum Oberrohr des Rahmens verläuft. Halte den Sattel mit einer Hand fest und ziehe mit der anderen Hand die Sattelklemmschraube fest. Hinweis: Wenn Dein Fahrrad über einen Pivotal Sattel und eine Pivotal Sattelstange verfügt, lese Schritt 4.2 unten.

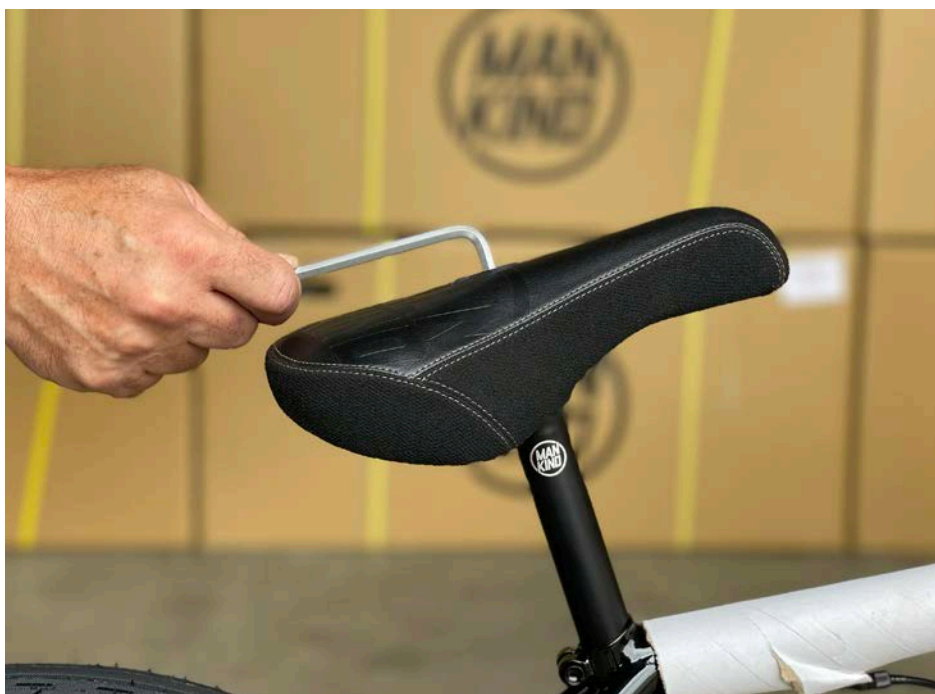

## 04.2 SATTEL INSTALLIEREN (PIVOTAL)


Wenn Dein Fahrrad mit einem Pivotal Sattel und einer Pivotal Sattelstange ausgestattet ist, kannst Du auch den Winkel Deines Sattels anpassen. Um den Winkel einzustellen, löse zunächst den Sattel mit der 6 mm Innensechskantschraube, die sich in der Mitte, auf der Oberseite des Sattels unter der Gummiöffnung befindet. Diese Schraube lässt sich durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen.

Löse die Schraube gerade so weit, dass der Sattel frei nach oben oder unten geneigt werden kann. Bewege den Sitzwinkel in die bevorzugte Position. Halte den Sitz fest, stelle sicher, dass die Zähne der Sitzbasis mit den Zähnen der Sattelstütze ausgerichtet sind, und ziehe dann die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

## 05. PEDALE ANBRINGEN

Montiere die Pedale, indem Du zunächst die Gewinde in den Pedalöffnungen in beiden Kurbelarmen und die Gewinde der Pedalachsen einfettest. Identifiziere das linke und das rechte Pedal, bevor Du sie in die entsprechenden Pedalöffnungen in die Kurbelarme einsetzt, in dem Du an der Oberseite der Pedalgewinde ein „R“ für rechts oder ein „L“ für Links erkennst. Dann rechtes Pedal an die Gewindeöffnung des rechten Kurbelarms anlegen (danach linkes Pedal an linken Kurbelarm) und zuerst mit den Fingern anziehen, um sicherzustellen, dass das richtige Seitenpedal installiert ist und dass die Pedale kein Kreuzgewinde haben.

Das Pedal auf der linken Seite hat ein umgekehrtes Gewinde und lässt sich gegen den Uhrzeigersinn festziehen. Das rechte Pedal lässt sich im Uhrzeigersinn festziehen. Sobald die Pedale handfest eingeschraubt sind, kannst Du sie mit einem 15 mm Pedalschlüssel vollständig festziehen. Hinweis: Die rechte Seite des Fahrrads ist die Seite mit Ritzel und Kette.

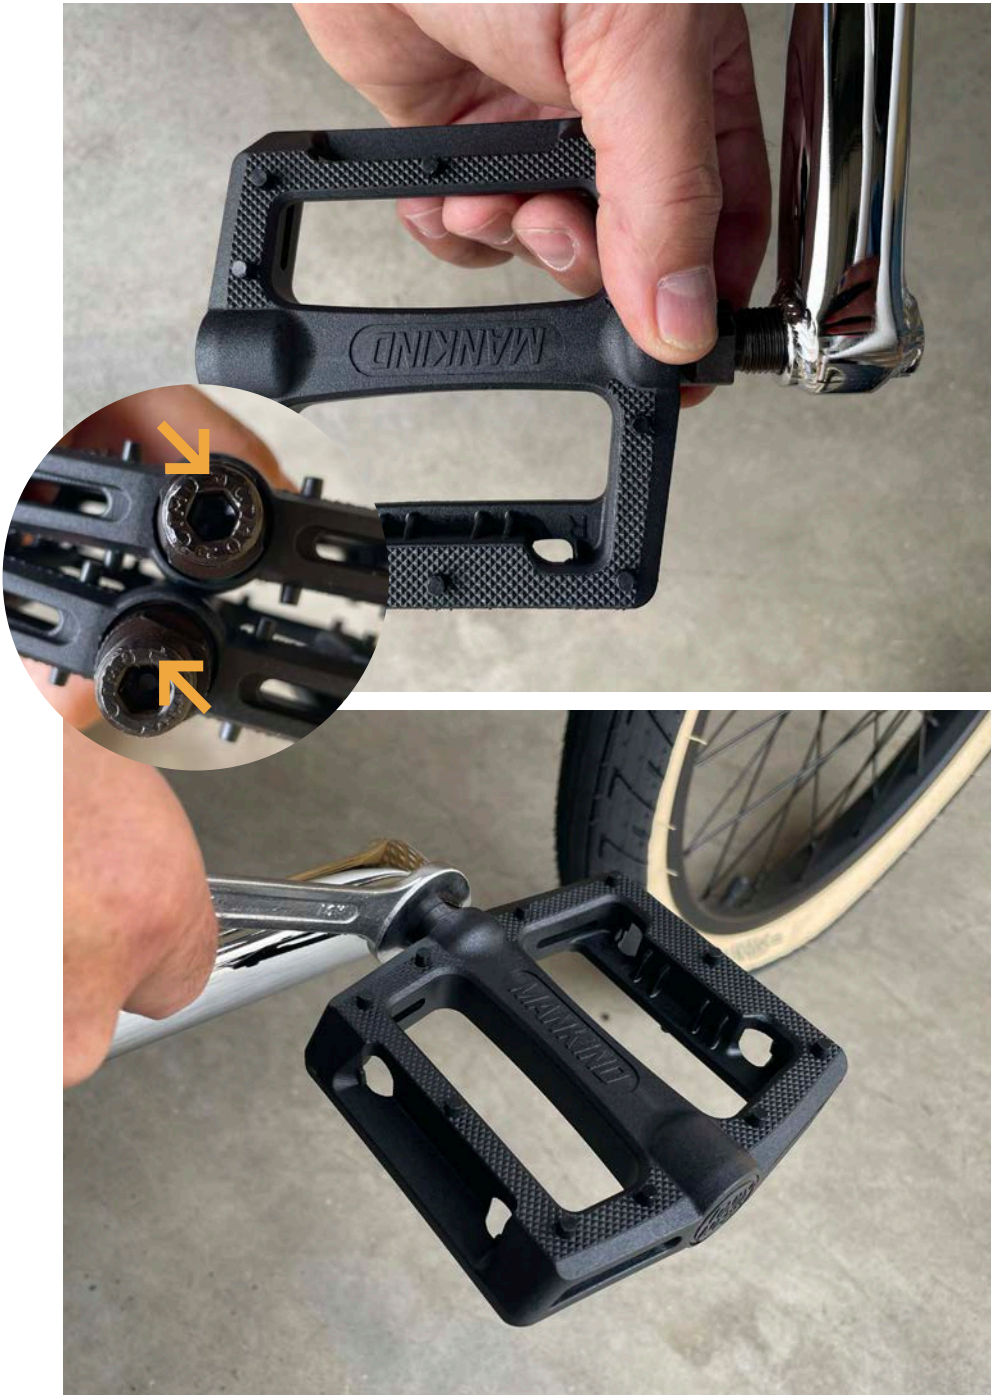



## 06. VORBAU EINSTELLEN

### Oberes Photo

Löse bei Bedarf die beiden hinteren Klemmschrauben des Vorbaus und die Schraube der oberen Gabelschraube mit einem Innensechskant und drehe den Vorbau, bis er nach vorne zeigt und mit dem Vorderrad ausgerichtet ist. Stelle sicher, dass die Gabel auch in die richtige Richtung zeigt, so dass die Ausfallenden nach vorne zeigen.

### Unteres Photo

Wenn sich der Steuersatz gelockert hat, ziehe die Gabelschraube oben am Vorbau fest und ziehe anschließend die beiden hinteren Innensechskant-Klemmschrauben wieder fest.



## 07. LENKER MONTIEREN

### Oberes Photo


Löse und entferne die oberen vier Vorbauschrauben der Vorbaukappe mit einem 6mm Innensechskantschlüssel.

### Unteres Photo

Setze den Lenker bei abgenommener Vorbaukappe mittig in den Vorbau ein und setze die Vorbaukappe wieder auf, wobei Du den Lenker in der Mitte hältst. Gebe etwas Fett auf die vier Vorbauschrauben, bevor Du sie wieder einsetzt.






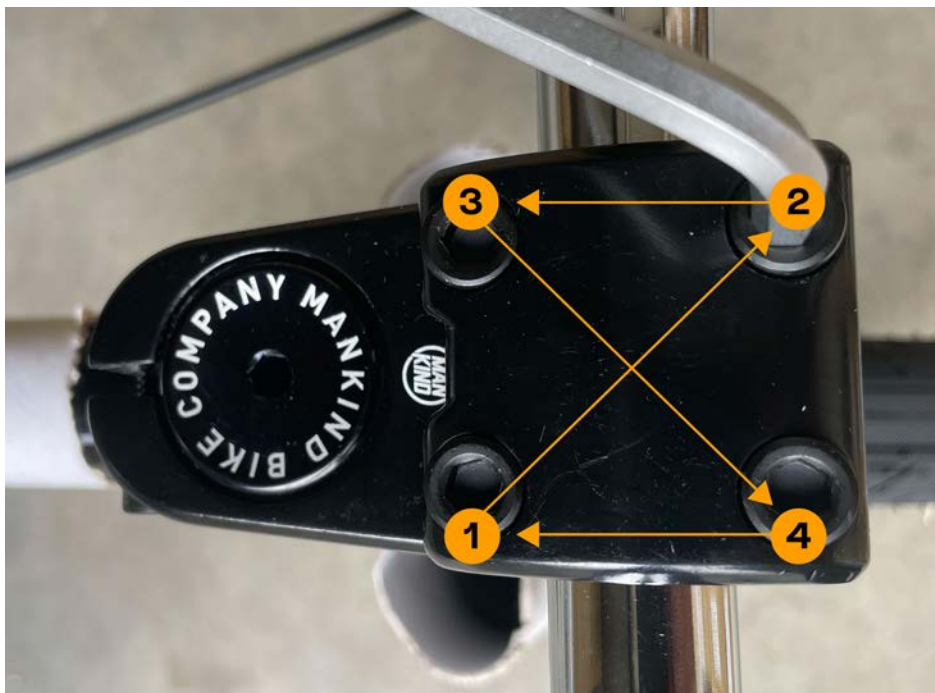

## 07. LENKER MONTIEREN

Halte den Lenker in Deiner bevorzugten Position (Lenkerwinkel) und ziehe die vier Vorbaukappenschrauben langsam sternförmig fest (siehe links). Achte dabei darauf, dass die Vorbaukappe auf allen Seiten (vorne/hinten und rechts/links) gleichmäßig und parallel zur Vorbaubasis ist, bis sie vollständig festgezogen ist. Hinweis: Die übliche Lenkerpositionierung (Lenkerwinkel) erfolgt parallel zu den Gabelholmen oder leicht nach vorne geneigt.

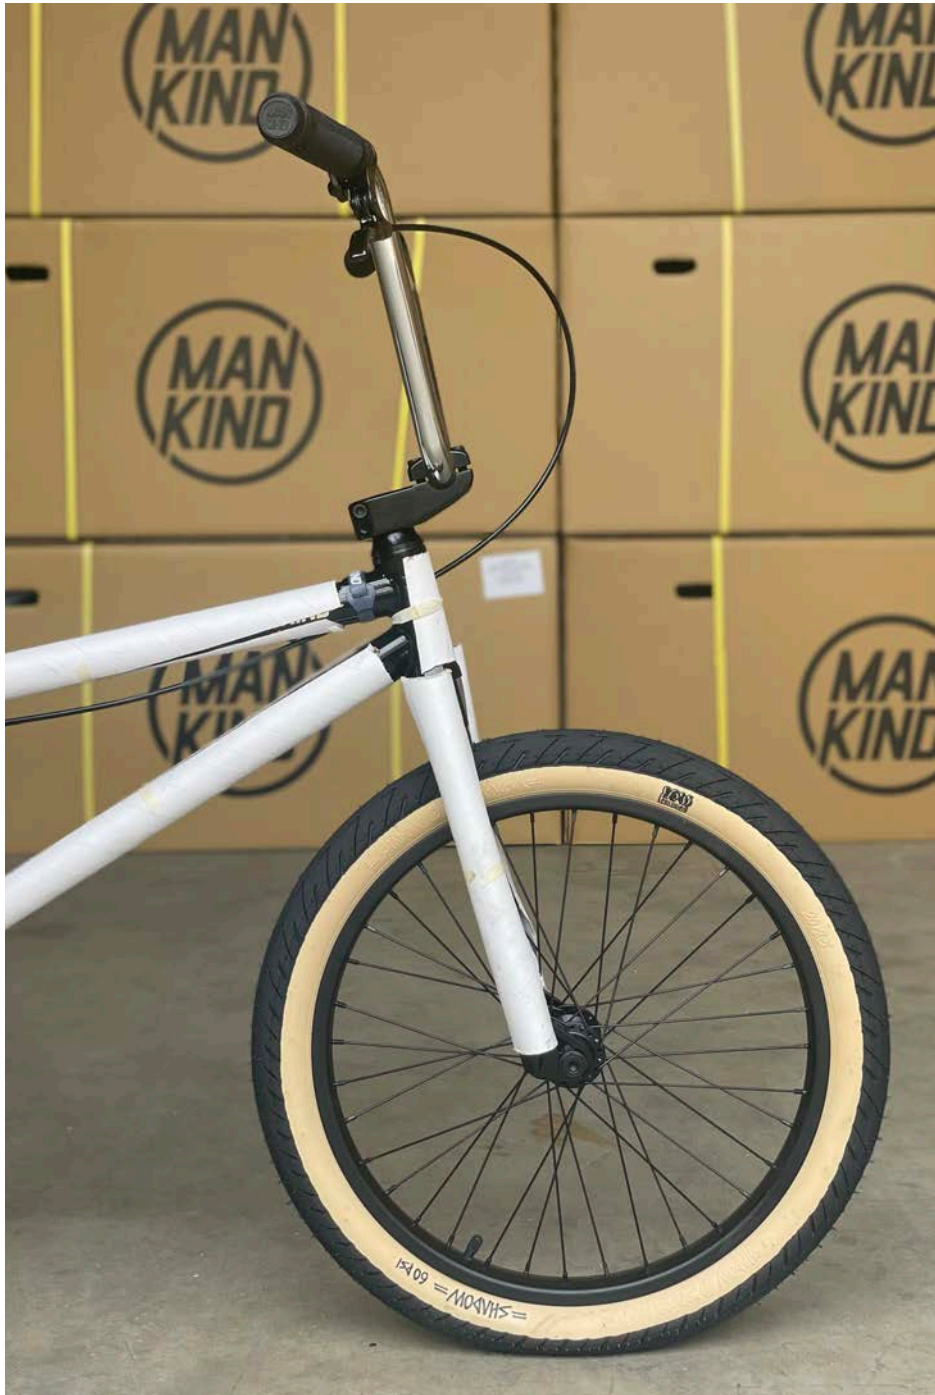

## 07. LENKER MONTIEREN

Die übliche Lenkerpositionierung (Lenkerwinkel) erfolgt parallel zu den Gabelholmen oder leicht nach vorne geneigt. Je nach Vorliebe.



## 08. REIFEN AUFPUMPEN

Pumpe die Vorder- und Hinterreifen entsprechend dem auf den Reifen angegebenen empfohlenen PSI Reifendruck auf. Halte regelmäßig an, um beim Aufpumpen zu prüfen, ob der Reifen gleichmäßig auf der Felge sitzt.



## 09. FINALER CHECK

Überprüfe noch einmal, ob alle Bolzen, Muttern und Schrauben an allen Komponenten ordnungsgemäß angezogen sind, nicht nur an den Teilen, die Du installiert hast. Entferne abschließend sämtliches, zusätzliches Verpackungsmaterial vom Fahrrad.

### Hinweis

Diese Anweisungen dienen als allgemeine Richtlinie. Unsachgemäß montierte oder eingestellte Teile können zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Wir empfehlen, dieses Fahrrad von einem professionellen Fahrradmechaniker in einem seriösen Fahrradgeschäft zusammenbauen zu lassen.



## 10. FERTIG. LOS GEHT'S

Vielen Dank, dass Du Dich für ein Fahrrad von Mankind Bike Co. entschieden hast! Bitte registriere Dein neues Fahrrad bei uns, um die Garantie gültig zu machen. Außerdem protokollieren wir Deine Seriennummer für den Fall, dass Dein Fahrrad gestohlen wird.

Du kannst Dich online unter <https://mankind.menschlabor.info/produkt-registrierung/registeren>.